


КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|-------------------------|-------|
| Амортизатор 725866..... | 2 шт. |
| Кронштейн левый..... | 1 шт. |
| Кронштейн правый..... | 1 шт. |
| Гайка закладная..... | 2 шт. |
| Планка закладная..... | 2 шт. |
| Шарнир..... | 2 шт. |

Схема установки

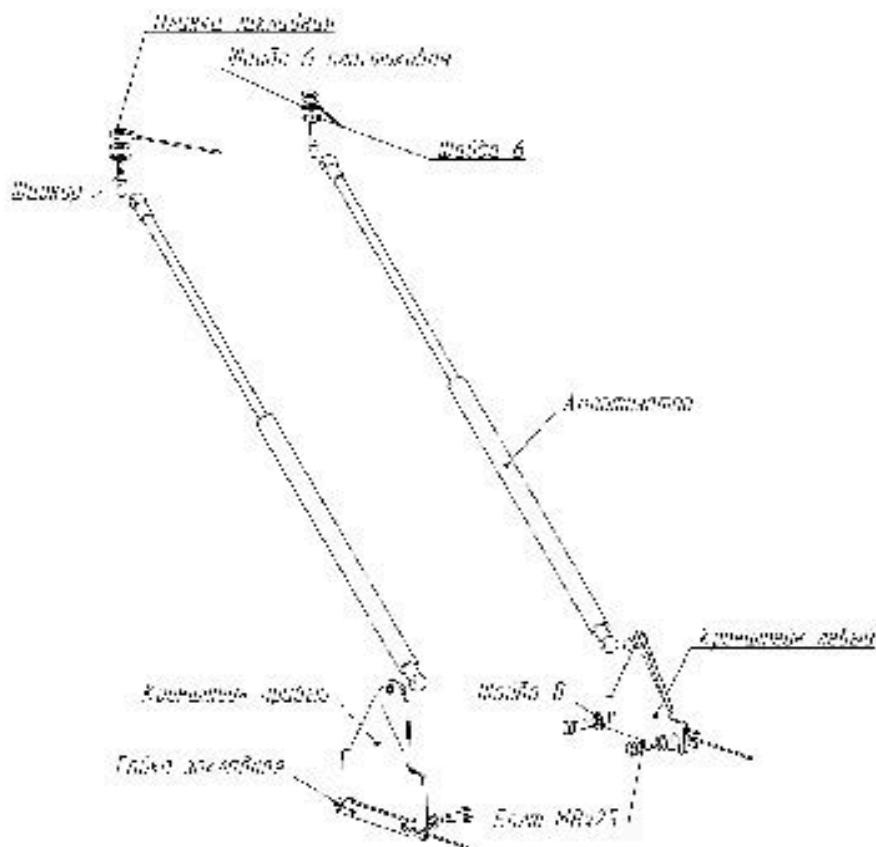

Амортизаторы капота
GAZel NEXT (2013 –)

UGANEX011

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА

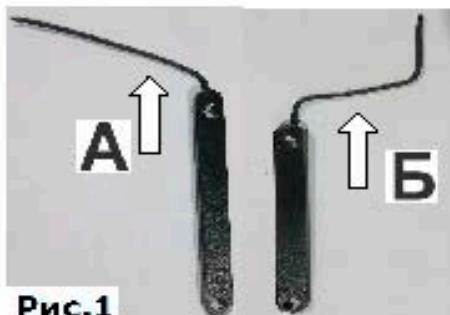


Рис.1



Рис.2

1. Загнуть усик закладной гайки А для правой стороны автомобиля и усик закладной гайки Б – для левой, (Рис.1).

2. Завести закладную гайку А за ребро жесткости кузова В через технологическое отверстие Г, (Рис.2)

3. Совместить отверстия в закладной гайке с отверстиями в кузове автомобиля. Закрутить в закладную гайку болты М8x25 с шайбой В на несколько оборотов, (Рис.3).

4. Надеть правый кронштейн пазами на наживленные болты М8x25, после чего затянуть болты М8x25 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.4).



Рис.5



Рис.7

5. Извлечь пистон Д и завести планку закладную через технологическое отверстие Е, (Рис.5).

6. Совместить отверстие в закладной планке с отверстием под пистон. Надеть на шарнир шайбу 6 и шайбу 6 пластиковую (пластиковая шайба должна прилегать к обшивке). Закрутить шарнир с шайбами в закладную планку торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис. 6).

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!